


# Миниатюрный флэш диктофон / MP3 плеер с памятью 8Gb (модель SAVETEK-500).

## Органы управления.

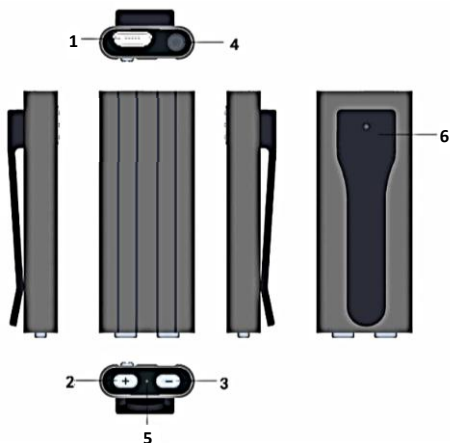

1. Переключатель on/off – включатель питания / включение записи.
2. Кнопка «+» - громкость + / следующий трек.
3. Кнопка «-» - громкость - / переключение папки проигрывания.
4. Разъём подключения наушников / USB кабеля/отверстие для микрофона.
5. Светодиодный индикатор режимов работы.
6. Клипса.

## Управление прибором.

### 1. Переключатель питания:

- Когда в диктофон не вставлены наушники, переведите переключатель в положение ON, светодиодный индикатор, засветится красным цветом, затем замигает 3 раза и потухнет, указывающий на старт аудио записи. Для остановки аудиозаписи, переведите переключатель в положение OFF, индикатор при этом, продолжительно засветится красным цветом и потухнет.
- Когда в диктофон вставлены наушники, переведите переключатель в положение ON, светодиодный индикатор, засветится красным цветом, затем, постоянно начнёт мигать синим цветом, указывающий на старт музыкального проигрывателя. Для остановки проигрывателя, и его выключения, переведите переключатель в положение OFF, индикатор при этом потухнет.
- Когда в диктофон вставлен USB кабель, для его зарядки или считывания памяти при помощи ПК, переключатель питания, должен находиться в положении OFF!

### 2. Кнопка «+» :

- Когда в диктофон вставлены наушники, и он находится в режиме музыкального проигрывателя, краткое нажатие на кнопку, переключает следующий трек, а продолжительное её удержание, позволяет добавить громкость.

### 3. Кнопка «-» :

- Когда в диктофон вставлены наушники, и он находится в режиме музыкального проигрывателя, краткое нажатие на кнопку, переключает плеер в состояние проигрывания записанных файлов (при этом мигает красный светодиодный индикатор), повторное нажатие, возвращает плеер в режим воспроизведения музыкальных файлов. Продолжительное её удержание, позволяет уменьшить громкость.

#### **4. Разъём наушников / USB :**

- Когда в диктофон не вставлены наушники, он находится в режиме диктофона. Когда наушники вставлены – в режиме музыкального проигрывателя.
- Когда в диктофон вставлен USB кабель, он находится в состоянии готовности зарядки или считывания памяти при помощи ПК.

#### **5. Светодиодные индикаторы:**

- В режиме диктофона, индикатор находится в выключенном состоянии, мигая 3 раза красным цветом, лишь при старте записи.
- В режиме музыкального проигрывателя, синий индикатор постоянно мигает.
- В режиме зарядки, красный индикатор мигает. По окончании процесса зарядки, постоянно светиться синий индикатор.

### **Технические характеристики.**

Ёмкость аккумулятора: Li-Ion 3,7V 100mAh.

Память: встроенная 8Gb.

Время работы в режиме диктофона: 15часов.

Время работы в режиме плеера: 8 – 10часов (в зависимости от громкости воспроизведения).

Формат и характеристика записываемых аудио файлов: WAV / 48KHz / 192KBPs.

Формат поддерживаемых музыкальных файлов: MP3 / WMA / WAV.

Продолжительность записи на 8Гб: около 96часов. (12часов = 1Гб).

Операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7.

Тип соединения с ПК: USB 2.0

Материал корпуса: анодированный алюминий.

Цвет корпуса: графит.

Размеры: 50x20x11мм.

Вес: 10гр.

### **Комплектация.**

- Миниатюрный флэш диктофон / MP3 плеер с памятью 8Гб – 1шт.
- USB кабель – 1шт.
- Stereo наушники – 1шт.
- Инструкция (русская) – 1шт.
- Упаковочная коробка – 1шт.

#### **Примечания:**

- Перед подключением диктофона к компьютеру, обязательно отключите его, переключателем питания (положение OFF), т.к. записываемый файл, может быть повреждён и уничтожен!
- Своевременно сохраняйте записываемые файлы.
- Используйте функцию безопасного извлечения устройства из ПК.
- При подключении к ПК не требует установки специальных драйверов.
- Диктофон можно использовать как флэш-память.
- Для настройки текущего времени, отойдите в корне текстовый файл time.txt и отредактируйте дату на текущую. Если Вы случайно удалили этот файл, то создайте его самостоятельно, и в тексте напишите дату в формате (пример): 2016-03-01 15:31 Это позволит сохранить в свойствах записанного аудиофайла дату и время его создания.